



therdex



NL | EN | DE

INSTALLATION INSTRUCTIONS THERDEX WOOD

CONTENT

NL	_____	4
EN	_____	10
DE	_____	16

Deze Therdex Wood leginstructies zijn enkel bedoeld voor een zwevende plaatsing. Om ervoor te zorgen dat je langdurig plezier hebt van je Therdex Wood vloer, is het essentieel om de leginstructies nauwkeurig te volgen. Onjuiste installatie kan de duurzaamheid en prestaties beïnvloeden, met mogelijke impact op garantieclaims.

Installatie benodigdheden: Maak altijd gebruik van een aanslagblok, afstandsblokjes, slagijzer, hamer, potlood, zaag, breekmes en meter.





Gebruik geen lijm, schroeven of nagels bij het zwevend plaatsen van Therdex Wood.

Sla nooit rechtstreeks met een hamer op de planken. Gebruik altijd het aanslagblokje om de randen van de planken te beschermen.

Bij het plaatsen van deze zwevende Therdex Wood vloer, dient ten alle tijden een passende ondervloer toegepast te worden.

Het aanpassen van het materiaal aan de klimaatomstandigheden is zeer belangrijk. Om het materiaal voldoende de gelegenheid te bieden te acclimatiseren, moeten de planken minimaal 24 uur in de te verwerken ruimte, op kleine stapels worden gelegd. Zorg dat de stapels in het midden van de ruimte staan en nooit tegen een muur. Zo kan het materiaal zich aan de temperatuur in de ruimte aanpassen. Om vervorming te vermijden mogen de pakken niet rechtstreeks met de grond in contact komen of in direct zonlicht opgeslagen worden.

Voordat u de vloer gaat leggen, dient u de materialen te controleren op eventuele gebreken. Elke plank is uniek. Schakeringen in kleur en structuur zijn normaal. Kleine natuurlijke kenmerken zoals knooppjes of mineralen worden toegelaten en doen geen afbreuk aan de kwaliteit van de vloer.

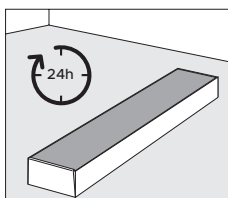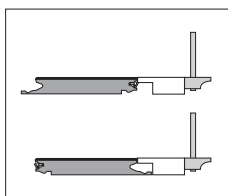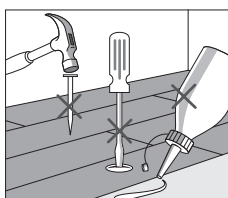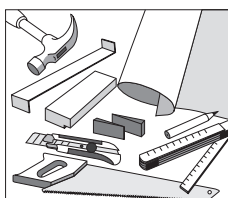

We raden ten sterkste aan om slechts 1 productiebatch per ruimte te plaatsen om een zo uniform mogelijk resultaat te realiseren. Het productienummer staat op de achterkant van elke plank en we raden aan om geen 2 productiebatches te mengen.




Voor de planken voor het leggen van de vloer te mixen, zorg je uiteindelijk voor een mooier resultaat.

Controleer altijd of er sprake is van een blijvende droge, scheurvrije, schone, trek- en drukvaste ondergrond voor het leggen van Therdex Wood vloer.


De ondergrond waar de Therdex Wood vloer op gelegd gaat worden moet vlak zijn. Het maximum hoogteverschil is 3 mm over 2 meter. Oneffenheden van meer dan 1 mm over een lengte van 20 cm moeten uitgevlakt worden.

De ondergrond waar de Therdex Wood vloer op gelegd gaat worden moet droog zijn. Het vochtgehalte moet minder zijn dan 2,5% in chape zonder vloerverwarming, 2% met vloerverwarming, 0,6% in anhydrietchape en 10% in multiplex.

De ideale plaatsingsomstandigheden van de vloer is een temperatuur tussen de 16°C en 21°C en een relatieve luchtvochtigheid tussen de 40 en 60%.

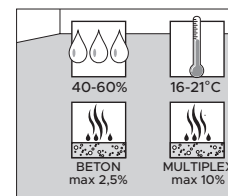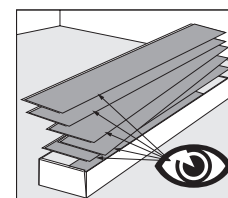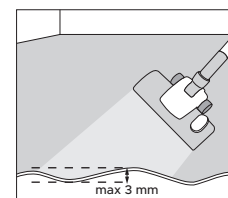

CERTIFICERINGEN

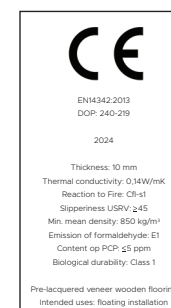

VOORBEREIDING

Vloerverwarming

Therdex Wood vloeren kunnen op vloerverwarming geïnstalleerd worden. Volg hiervoor de instructies van de vloerverwarmingfabrikant. De maximale oppervlakte temperatuur van de vloer mag niet hoger zijn dan 27°C.

De ondervloer

Bij het installeren van onze Therdex Wood vloeren, moet er altijd gebruik gemaakt worden van een geschikte ondervloer. Wij adviseren in elke situatie de ondervloeren van Unifloor, welke uitermate geschikt zijn voor onze Therdex Wood vloeren. Wanneer u niet weet welke ondervloeren u moet toepassen, raadpleeg dan Unifloor via info@unifloor.nl of neem contact op met ons kantoor via info@therdex.nl.

In vochtige klimaten of bij risico van opstijgend vocht in de muren raden we aan om de ondervloer 5 cm te laten doorlopen op de muur of vochtbestendige tape te gebruiken om te vermijden dat het vocht uit de muur de vloer en plinten aantast.

Legrichting






We raden aan om de planken naar het licht toe te leggen of in dezelfde richting van de langste muur.

Sommige houtsoorten zijn gevoelig aan kleurveranderingen onder invloed van UV licht. Het is een natuurlijk fenomeen dat kleuren soms donkerder of lichter worden in de loop der tijd.

Uitzettingsruimtes

Therdex Wood is een echte houten vloer. Voorzie dus voldoende uitzettingsruimte aan iedere muur, rond verwarmingsbuizen en langs iedere hindernis op het oppervlak (bijvoorbeeld deurlijsten).

De uitzettingsruimtes kunnen weggewerkt worden met plinten die vastgehecht worden aan de muur maar NOOIT aan de vloer. Vloeren die langer of breder zijn dan 10m moeten met een T-profiel extra uitzettingsruimte krijgen. Als er zich zware/vaste voorwerpen (bv kook-eiland, ingebouwde kasten, zware kachels) op de vloer bevinden, fungeren ze als een muur. Ook hier moet je dus de minimale uitzettingsvoeg voorzien.

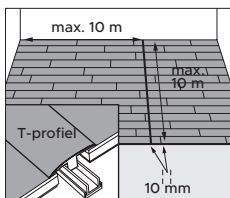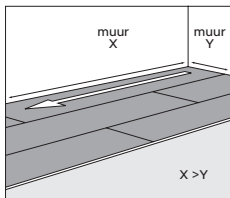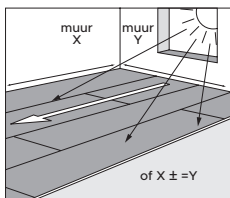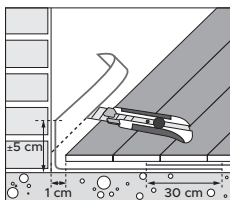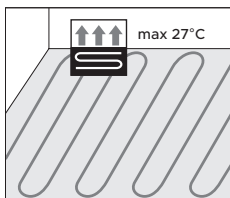

INSTALLATIE

Therdex Wood maakt gebruik van het Unifit X® systeem voor het installeren van zwevende vloeren zonder lijm, nagels of vijzen.

Voor een vlottere plaatsing monteert u de eerste drie rijen verwijderd van de muur zodat u tijdens de montage op de planken kunt zitten. Schuif vervolgens de eerste drie rijen tegen de muur, met de afstandsblokjes ertussen.

De eerste rij






Zaag van de eerste plank de tand (van het tand en groef systeem) zowel kops als langs. Voor de overige planken van de eerste rij moet enkel de tand op de langse zijde afgezaagd worden. Plaats het uiteinde van de tweede plank schuin in de groef van de eerste plank en laat voorzichtig vallen. Een rubberen hamer kan handig zijn om de verbindingen een tweede keer te controleren en, indien nodig, zachtjes aan te tikken. Zorg ervoor dat de planken van de eerste rij volledig recht liggen.

De tweede rij

Gebruik het reststuk van de eerste rij bij aanvang van de tweede rij (opgelet, er is wel een minimumlengte van 20 cm nodig). Til de volgende plank op in een hoek van 20 à 30 graden, duw de plank in de groef aan de lange kant en schuif deze voorzichtig naar links tot deze het uiteinde van de eerder gelegde plank raakt. Duw de plank stevig neerwaarts naar de vloer toe en dankzij het Unifit X® systeem klikt de verbinding in het uiteinde perfect vast. Controleer steeds elke voeg vooraleer verder te gaan. Tik, indien nodig, voorzichtig aan met een rubberen hamer en stootblok. Zorg ervoor dat je de uitlijning afwisselt, zodat de eindgroeven van de opeenvolgende rijen niet op 1 lijn liggen. We raden aan om minstens 30 cm tussen te laten.

De laatste rij

Laat opnieuw een uitzettingsruimte van 10 mm tussen de laatste plank en de muur. Hiervoor zal je de planken uit de laatste rij in de lengte moeten afzagen. Om de planken in het kliksysteem van de voorgaande rij te plaatsen gebruik je opnieuw het metalen slagijzer.

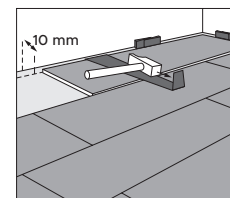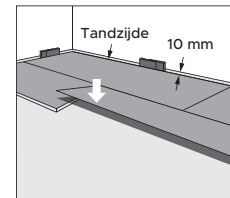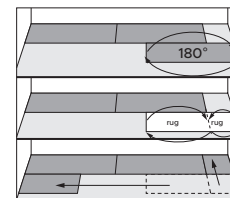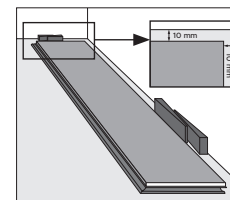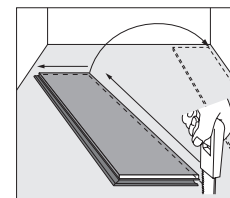

Deurlijsten

Zaag opnieuw de planken tot er nog een expansieruimte is van 10mm. Gebruik het slagijzer als het niet mogelijk is om de plank erin te klikken.

Verwarmingsbuizen

Kijk goed op de tekening hoe je het best de Therdex Wood plank verzaagt bij een verwarmingsbuis. Het is belangrijk dat je deze richtlijn volgt om een mooi resultaat te verkrijgen





Rond verwarmingsbuizen kan je de vloer afwerken met silicone. Het is belangrijk dat deze uitzettingsruimte ook goed is afgesloten zodat er geen vocht in de Therdex Wood vloer kan dringen.

Afwerking

Waar de vloer lijmloos wordt geplaatst mag je direct na de installatie op de vloer lopen. Verwijder alle afstandsblokjes en plaats de plinten.

Opgelet: bevestig de plint NOOIT aan de vloer maar altijd aan de muur. De vloer moet altijd kunnen uitzetten en inkrimpen onder de plint.

Gebruik eveneens silicone als er geen plint kan gebruikt worden. Algemeen kan gesteld worden dat het bovengevlak zodanig moet afgewerkt worden dat er geen vocht in de Therdex Wood vloer kan dringen.

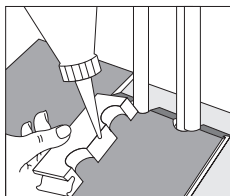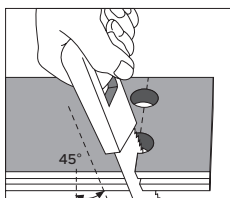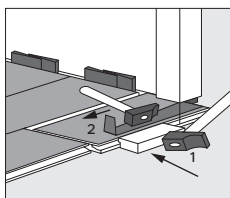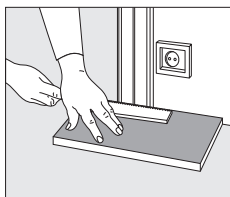


ONDERHOUD EN BESCHERMING

Zonwering

Wij adviseren om voldoende zonwerende middelen toe te passen in de ruimte waar de vloer is toegepast. Op deze manier voorkom je verkleuring van de vloer. Je kunt dit doen door bijvoorbeeld gordijnen, vitrage of lamellen toe te passen. Wil je het raam het liefst zo 'open' mogelijk houden? Gebruik dan transparante raamfolie.


Bescherming van stoelen

Bescherm de vloer tegen krassen door vloerbeschermers te monteren aan het meubilair. Scratch no More biedt voor iedere oplossing de juiste bescherm doppen. Met deze doppen wordt de levensduur van de vloer aanzienlijk verlengd. Ontvang met de code 'SNM50011378' 5% korting op je aankoop op www.scratchnomore.nl.

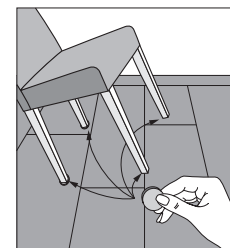

Vuil van buitenaf

Het meeste vuil wordt van buitenaf meegenomen naar binnen. Een goede deurmat bij de entree is van groot belang om te voorkomen dat 'buitenvuil' door het huis verspreid wordt. Let op: Snij een deurmat altijd in de vloer. Bij een deurmat met een rubberen onderrug kan dit namelijk voor migratie zorgen en kan er verkleuring ontstaan.

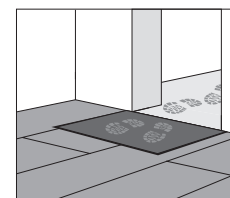

REINIGING

James is onze vaste partner op het gebied van schoonmaakmiddelen en zullen wij daarom te allen tijde adviseren.

James basisreiniger

De basisreiniger is geschikt voor een grondige reiniging. Bij periodiek gebruik blijft de vloer perfect schoon.

James vloerreiniger

Deze reiniger verwijdert moeiteloos vervuiling en zorgt voor een frisse uitstraling van de vloer.

James remover

De James Remover is een vlekverwijderaar voor bijvoorbeeld viltstift, lijmresten of verf.

Naast onze aangeboden reinigers, biedt James nog veel meer oplossingen aan. Kijk op www.james.eu voor meer informatie.

GENERAL INFORMATION - EN

These Therdex Wood installation instructions are intended exclusively for floating installation. To ensure long lasting enjoyment of your Therdex Wood floor, it is essential that these instructions are followed carefully. Incorrect installation may affect durability and performance and may impact warranty claims.

Required tools: Always use a tapping block, spacers, pull bar, hammer, pencil, saw, utility knife and measuring tape.





Do not use glue, screws or nails when installing Therdex Wood as a floating floor.

Never strike the planks directly with a hammer. Always use a tapping block to protect the edges of the planks.

A suitable underlay must always be used when installing a floating Therdex Wood floor.

Adapting the material to the indoor climate is very important. To allow proper acclimatisation, the planks must be stored in the room where they will be installed for at least 24 hours, stacked in small piles. Place the stacks in the centre of the room, never against a wall. To prevent deformation, the packages must not be placed directly on the floor or exposed to direct sunlight.

Before installation, inspect all planks for possible defects. Each plank is unique. Variations in colour and structure are normal. Small natural characteristics such as knots or mineral marks are permitted and do not affect the quality of the floor.

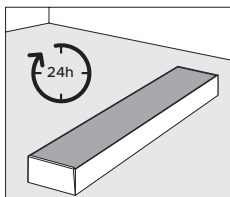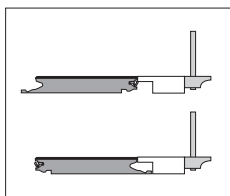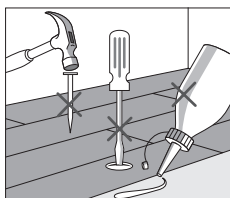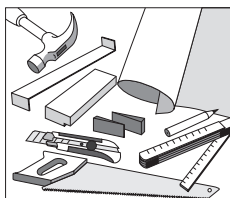

We strongly recommend installing only one production batch per room to achieve the most uniform appearance possible. The production batch number is printed on the back of each plank. Mixing planks from different production batches is not recommended.




Mix the planks thoroughly before installation to ensure a balanced and visually appealing result.

Always ensure that the subfloor is permanently dry, clean, crack free and structurally sound before installing the Therdex Wood floor.


The subfloor must be flat. The maximum allowable height deviation is 3 mm over 2 metres. Unevenness greater than 1 mm over a length of 20 cm must be levelled.

The subfloor must be dry. Moisture content must not exceed 2.5% for cement screed without underfloor heating, 2% for cement screed with underfloor heating, 0.6% for anhydrite screed and 10% for plywood.

Ideal installation conditions are an ambient temperature between 16°C and 21°C and a relative humidity between 40% and 60%.

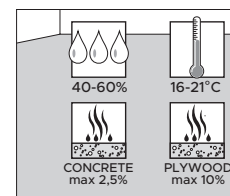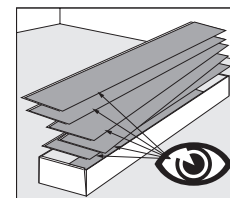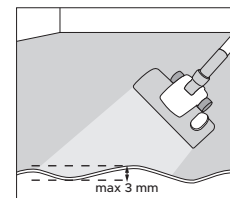

CERTIFICATIONS

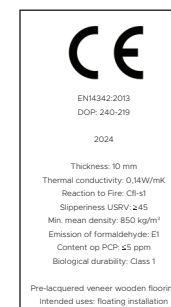

PREPARATION

Underfloor heating

Therdex Wood floors are suitable for installation over underfloor heating systems. Always follow the instructions provided by the underfloor heating manufacturer. The maximum surface temperature of the floor must not exceed 27°C.

Underlay

When installing Therdex Wood floors, a suitable underlay must always be used. We recommend Unifloor underlays in all situations, as they are highly suitable for use with Therdex Wood floors.

If you are unsure which underlay to use, please contact Unifloor at info@unifloor.nl or our office at info@therdex.nl.

In humid climates or where there is a risk of rising damp from the walls, we recommend extending the underlay at least 5 cm up the wall or using moisture resistant tape to prevent moisture from affecting the floor and skirting boards.

Installation direction






We recommend installing the planks towards the main light source or parallel to the longest wall.

Some wood species are sensitive to colour changes caused by UV light. This is a natural process and may result in the floor becoming lighter or darker over time.

Expansion gaps

Therdex Wood is a genuine wooden floor. Always allow sufficient expansion gaps at all walls, around heating pipes and along all fixed obstacles such as door frames.

Expansion gaps can be covered with skirting boards that are fixed to the wall only, never to the floor. Floors that are longer or wider than 10 metres require an additional expansion joint using a T-profile. Heavy or fixed objects such as kitchen islands, built in cabinets or heavy stoves act as walls and therefore also require the minimum expansion gap.

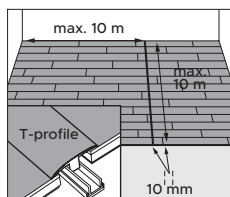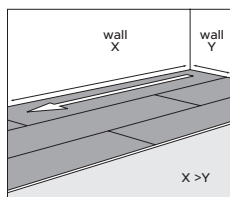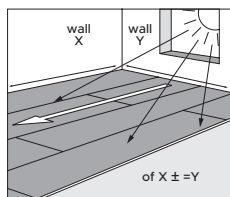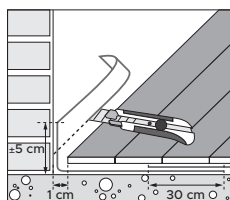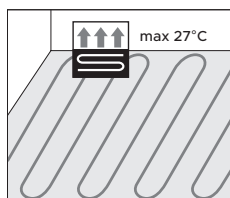

INSTALLATION

Therdex Wood uses the Unifit X® system for the installation of floating floors without glue, nails or screws.

For easier installation, assemble the first three rows away from the wall so you can sit on the planks during installation. Once assembled, slide the first three rows towards the wall, placing spacers in between.

First row






Saw off the tongue (of the tongue and groove system) from the first plank on both the short and long sides. For the remaining planks in the first row, remove only the tongue on the long side. Insert the short end of the second plank into the groove of the first plank at an angle and gently lower it into place. A rubber mallet may be used to check the connections and, if necessary, tap them gently. Ensure that the planks in the first row are perfectly straight.

Second row

Use the leftover piece from the first row to start the second row (minimum length 20 cm). Lift the next plank at an angle of 20-30 degrees, insert it into the groove along the long side and carefully slide it towards the previously installed plank until it touches the end joint. Press the plank firmly downwards. The Unifit X® system will click the end joint securely into place. Always check each joint before continuing. If necessary, gently tap using a rubber mallet and tapping block. Ensure that the end joints of consecutive rows are staggered and do not align. We recommend a minimum offset of 30 cm.

Last row

Allow an expansion gap of 10 mm between the last plank and the wall. This may require cutting the planks of the final row lengthwise. Use a metal pull bar to click the planks into the previous row.

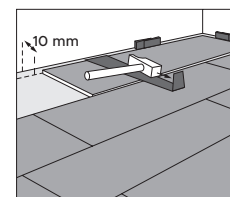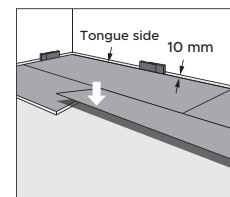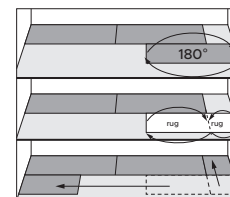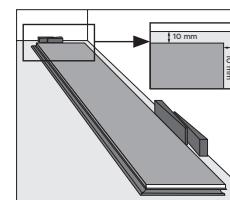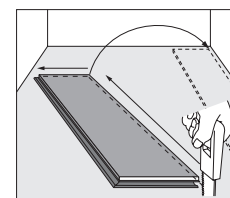

Door frames

Cut the planks so that an expansion gap of 10 mm remains. Use a pull bar if it is not possible to click the plank into place.

Heating pipes

Refer carefully to the illustration to determine how to cut the Therdex Wood plank around heating pipes. Following these guidelines is essential to achieve a neat and professional finish.





Around heating pipes, the floor can be finished with silicone. It is important that the expansion gap is properly sealed to prevent moisture from penetrating the Therdex Wood floor.

Finishing

Where the floor is installed without adhesive, it may be walked on immediately after installation. Remove all spacers and install the skirting boards.

Important: Never fix the skirting boards to the floor, only to the wall. The floor must be able to expand and contract freely beneath the skirting boards.

Use silicone in areas where skirting boards cannot be applied. In general, all finishing details must ensure that no moisture can penetrate the Therdex Wood floor.

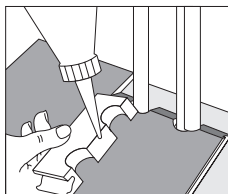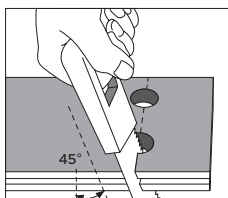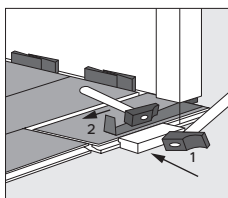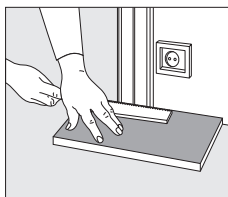

MAINTENANCE AND PROTECTION

Sun protection

We recommend using adequate sun protection in areas where the floor is installed. This helps prevent discolouration of the floor. Suitable solutions include curtains, sheer curtains or blinds. If you prefer to keep the window as open as possible, we recommend using transparent window film.



Furniture protection

Protect the floor against scratches by fitting furniture with floor protectors. Scratch no More offers suitable protectors for every type of furniture. These protectors significantly extend the lifespan of the floor. Use discount code SNM50011378 to receive 5% off your purchase at www.scratchnomore.nl.

Dirt form outside

Most dirt is brought indoors from outside. A high quality doormat at the entrance is essential to prevent outside dirt from spreading throughout the home.

Important: Always recess the doormat into the floor. Doormats with a rubber backing may cause migration and can result in discolouration of the floor.

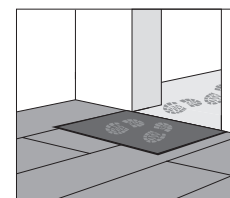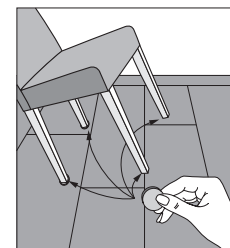

CLEANING

James is our preferred partner for cleaning products and is therefore always recommended.

James Basic Cleaner

The Basic Cleaner is suitable for deep cleaning. With periodic use, the floor remains perfectly clean.

James Floor Cleaner

This cleaner effortlessly removes dirt and provides the floor with a fresh appearance.

James Remover

James Remover is a stain remover for substances such as felt tip marker, adhesive residues or paint.

In addition to the products listed above, James offers a wide range of other cleaning solutions. For more information, please visit www.james.eu.

Diese Therdex Wood Verlegeanleitung ist ausschließlich für die schwimmende Verlegung bestimmt. Um langfristig Freude an Ihrem Therdex Wood Boden zu haben, ist es unerlässlich, die Verlegeanleitung sorgfältig zu befolgen. Eine unsachgemäße Verlegung kann die Haltbarkeit und Leistung des Bodens beeinträchtigen und Auswirkungen auf Garantieansprüche haben.

Benötigte Werkzeuge: Verwenden Sie stets ein Schlagholz, Abstandskeile, ein Zugeisen, einen Hammer, einen Bleistift, eine Säge, ein Cuttermesser sowie ein Maßband.





Verwenden Sie keinen Klebstoff, keine Schrauben und keine Nägel bei der schwimmenden Verlegung von Therdex Wood.

Schlagen Sie niemals direkt mit dem Hammer auf die Dielen. Verwenden Sie immer ein Schlagholz, um die Kanten der Dielen zu schützen.

Bei der Verlegung dieses schwimmenden Therdex Wood Bodens muss immer eine geeignete Unterlage verwendet werden.

Die Anpassung des Materials an die klimatischen Bedingungen im Raum ist sehr wichtig. Um dem Material ausreichend Zeit zur Akklimatisierung zu geben, müssen die Dielen mindestens 24 Stunden vor der Verlegung im Verlegeraum gelagert werden, in kleinen Stapeln. Stellen Sie die Stapel in der Mitte des Raumes auf und niemals direkt an eine Wand. So kann sich das Material optimal an die Raumtemperatur anpassen. Um Verformungen zu vermeiden, dürfen die Pakete nicht direkt auf dem Boden liegen und nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.

Vor der Verlegung sind die Dielen auf eventuelle Mängel zu überprüfen. Jede Diele ist ein Unikat. Farb und Strukturabweichungen sind normal. Kleine natürliche Merkmale wie Äste oder Mineralzeichnungen sind zulässig und beeinträchtigen die Qualität des Bodens nicht.

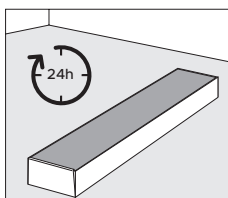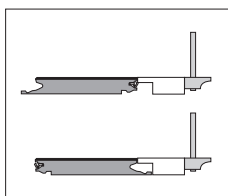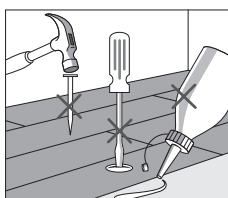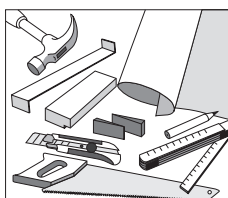

Wir empfehlen dringend, pro Raum nur eine Produktionscharge zu verlegen, um ein möglichst gleichmäßiges Erscheinungsbild zu erzielen. Die Produktionschargennummer ist auf der Rückseite jeder Diele aufgedruckt. Das Mischen von Dielen aus unterschiedlichen Produktionschargen wird nicht empfohlen.




Mischen Sie die Dielen vor der Verlegung gründlich, um ein ausgewogenes und optisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen.

Stellen Sie vor der Verlegung des Therdex Wood Bodens stets sicher, dass der Untergrund dauerhaft trocken, sauber, rissfrei sowie tragfähig und druckfest ist.

Der Untergrund muss eben sein. Die maximal zulässige Höhenabweichung beträgt 3 mm auf 2 Meter. Unebenheiten von mehr als 1 mm auf einer Länge von 20 cm müssen ausgeglichen werden.

Der Untergrund muss trocken sein. Der Feuchtigkeitsgehalt darf folgende Werte nicht überschreiten 2,5% bei Zementestrich ohne Fußbodenheizung, 2,0% bei Zementestrich mit Fußbodenheizung, 0,6% bei Anhydritestrich und 10% bei Sperrholz.


Die idealen Verlegebedingungen sind eine Umgebungstemperatur zwischen 16°C und 21°C sowie eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60%.

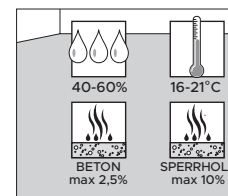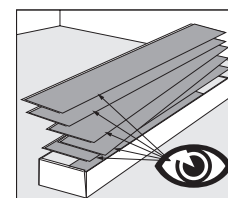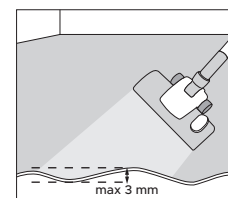

ZERTIFIZIERUNGEN



Ausschuss zur
gesundheitlichen
Bewertung von
Bauprodukten

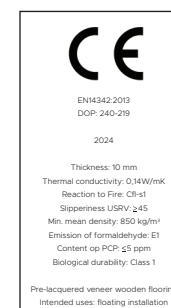

VORBEREITUNG

Fußbodenheizung

Therdex Wood Böden sind für die Verlegung auf Fußbodenheizungen geeignet. Beachten Sie stets die Anweisungen des jeweiligen Fußbodenheizungsherstellers. Die maximale Oberflächentemperatur des Bodens darf 27°C nicht überschreiten.

Unterlage

Bei der Verlegung von Therdex Wood Böden muss immer eine geeignete Unterlage verwendet werden. Wir empfehlen in allen Fällen die Unterlagen von Unifloor, da diese optimal für Therdex Wood Böden geeignet sind. Wenn Sie unsicher sind, welche Unterlage zu verwenden ist, wenden Sie sich bitte an Unifloor unter info@unifloor.nl oder an unser Büro unter info@therdex.nl.

In feuchten Klimazonen oder bei Gefahr von aufsteigender Feuchtigkeit aus den Wänden empfehlen wir, die Unterlage mindestens 5 cm an der Wand hochzuführen oder feuchtigkeitsbeständiges Klebeband zu verwenden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit den Boden und die Sockelleisten beeinträchtigt.






Verlegerichtung

Wir empfehlen, die Dielen in Richtung des Haupteinfallslichts oder parallel zur längsten Wand zu verlegen. Einige Holzarten reagieren empfindlich auf UV Licht. Farbveränderungen im Laufe der Zeit sind ein natürlicher Prozess und können dazu führen, dass der Boden heller oder dunkler wird.

Dehnungsfugen

Therdex Wood ist ein echter Holzboden. Sorgen Sie daher stets für ausreichende Dehnungsfugen an allen Wänden, um Heizungsrohre sowie an festen Hindernissen wie Türrahmen.

Dehnungsfugen können mit Sockelleisten abgedeckt werden, die ausschließlich an der Wand befestigt werden dürfen, niemals am Boden. Böden, die länger oder breiter als 10 Meter sind, benötigen eine zusätzliche Dehnungsfuge in Form eines T Profils. Schwere oder fest installierte Gegenstände wie Kücheninseln, Einbauschränke oder schwere Öfen wirken wie Wände und erfordern ebenfalls die Einhaltung der minimalen Dehnungsfuge.

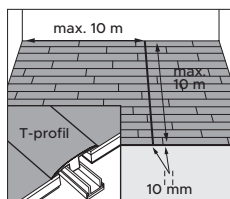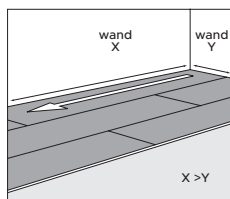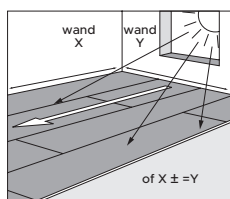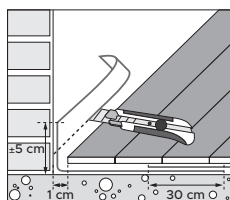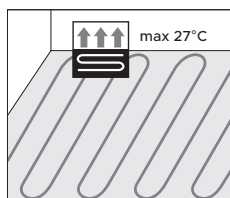

INSTALLATION

Therdex Wood verwendet das Unifit X® system zur schwimmenden Verlegung ohne Klebstoff, Nägel oder Schrauben.

Für eine einfachere Verlegung montieren Sie die ersten drei Reihen zunächst mit Abstand zur Wand, sodass Sie während der Montage auf den Dielen sitzen können. Schieben Sie die montierten Reihen anschließend mit Abstandskeilen zur Wand.

Erste Reihe






Sägen Sie bei der ersten Dielen die Feder des Nut und Feder Systems sowohl an der Kopfseite als auch an der Längsseite ab. Bei den übrigen Dielen der ersten Reihe muss nur die Feder an der Längsseite entfernt werden. Setzen Sie das Stirnende der zweiten Dielen schräg in die Nut der ersten Dielen ein und senken Sie diese vorsichtig ab. Ein Gummihammer kann verwendet werden, um die Verbindung zu kontrollieren und gegebenenfalls vorsichtig nachzuklopfen. Achten Sie darauf, dass die Dielen der ersten Reihe absolut gerade liegen.

Zweite Reihe

Verwenden Sie das Reststück der ersten Reihe als Anfang der zweiten Reihe. Die Mindestlänge beträgt 20 cm. Heben Sie die nächste Dielen in einem Winkel von 20 bis 30 Grad an, führen Sie sie in die Nut der Längsseite ein und schieben Sie sie vorsichtig zur bereits verlegten Dielen, bis sie am Kopfstoß anliegt. Drücken Sie die Dielen anschließend fest nach unten. Das Unifit X® System rastet hörbar und sicher ein. Kontrollieren Sie jede Verbindung, bevor Sie fortfahren. Klopfen Sie bei Bedarf vorsichtig mit Gummihammer und Schlagholz nach. Achten Sie darauf, dass die Kopfstöße der aufeinanderfolgenden Reihen versetzt liegen und nicht in einer Linie verlaufen. Wir empfehlen einen Mindestversatz von 30 cm.

Letzte Reihe

Halten Sie zwischen der letzten Dielen und der Wand eine Dehnungsfuge von 10 mm ein. Hierfür müssen die Dielen der letzten Reihe gegebenenfalls der Länge nach zugeschnitten werden. Verwenden Sie ein metallisches Zugeisen, um die Dielen in das Klicksystem der vorherigen Reihe einzusetzen.

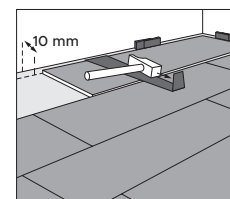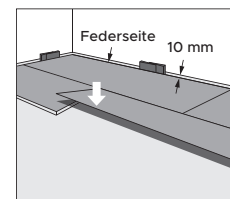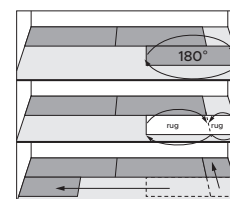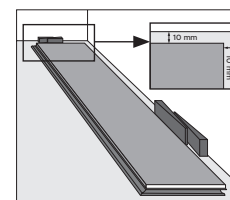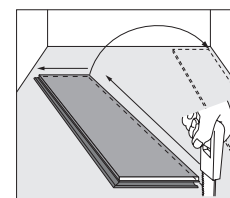

Türzargen

Schneiden Sie die Dielen so zu, dass eine Dehnungsfuge von 10 mm verbleibt. Verwenden Sie ein Zugeisen, wenn es nicht möglich ist, die Diele in das Klicksystem einzuklicken.

Heizungsrohre

Beachten Sie die Abbildung sorgfältig, um zu sehen, wie die Therdex Wood Diele im Bereich von Heizungsrohren korrekt zugeschnitten wird. Das Einhalten dieser Richtlinien ist entscheidend für ein sauberes und professionelles Endergebnis.





Im Bereich der Heizungsrohre kann der Boden mit Silikon abgeschlossen werden. Es ist wichtig, dass die Dehnungsfuge vollständig abgedichtet wird, damit keine Feuchtigkeit in den Therdex Wood Boden eindringen kann.

Abschlussarbeiten

Bei einer leimlosen Verlegung kann der Boden unmittelbar nach der Installation betreten werden. Entfernen Sie alle Abstandskeile und montieren Sie die Sockelleisten.

Wichtig: Befestigen Sie die Sockelleisten niemals am Boden, sondern ausschließlich an der Wand. Der Boden muss sich unter den Sockelleisten frei ausdehnen und zusammenziehen können.

Verwenden Sie Silikon an Stellen, an denen keine Sockelleisten angebracht werden können. Generell gilt, dass alle Abschlussdetails so ausgeführt werden müssen, dass keine Feuchtigkeit in den Therdex Wood Boden eindringen kann.

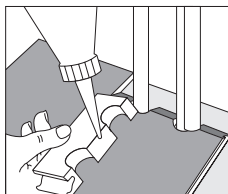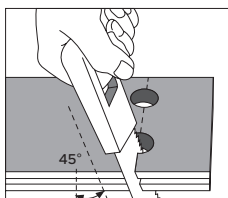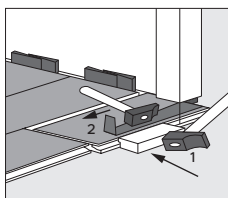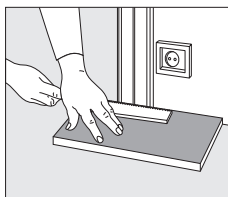

PFLEGE UND SCHUTZ

Sonnenschutz

Wir empfehlen, in Räumen mit verlegtem Boden ausreichend Sonnenschutzmaßnahmen zu treffen. Dies hilft, Verfärbungen des Bodens zu vermeiden. Geeignete Lösungen sind beispielsweise Vorhänge, Gardinen oder Jalousien. Wenn Sie das Fenster möglichst offen wirken lassen möchten, empfehlen wir die Verwendung transparenter Fensterfolie.



Möbelschutz

Schützen Sie den Boden vor Kratzern, indem Sie Möbel mit geeigneten Bodenschonern ausstatten. Scratch no More bietet für jede Möbelart passende Schutzgleiter an. Diese verlängern die Lebensdauer des Bodens erheblich. Verwenden Sie den Rabattcode SNM50011378, um 5% Rabatt auf Ihren Einkauf unter www.scratchnomore.nl zu erhalten.

Schmutz von außen

Der meiste Schmutz wird von außen in den Innenraum getragen. Eine hochwertige Fußmatte im Eingangsbereich ist daher unerlässlich, um zu verhindern, dass Schmutz im gesamten Wohnbereich verteilt wird.

Wichtig: Die Fußmatte muss immer bündig in den Boden eingelassen werden. Fußmatten mit Gummirücken können Migration verursachen und zu Verfärbungen des Bodens führen.

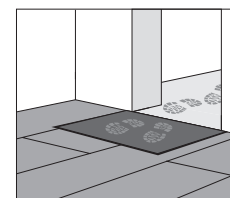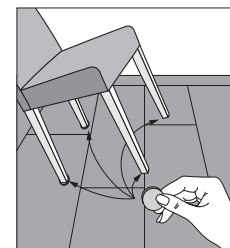

REINIGUNG

James ist unser bevorzugter Partner für Reinigungsprodukte und wird daher grundsätzlich empfohlen.

James Basic Cleaner

Der Basic Cleaner eignet sich für eine gründliche Reinigung. Bei regelmäßiger Anwendung bleibt der Boden optimal sauber.

James Floor Cleaner

Dieser Reiniger entfernt Verschmutzungen mühelos und sorgt für ein frisches Erscheinungsbild des Bodens.

James Remover

Der James Remover ist ein Fleckenentferner für Substanzen wie Filzstift, Kleberückstände oder Farbe.

Neben den oben genannten Produkten bietet James eine Vielzahl weiterer Reinigungslösungen an. Weitere Informationen finden Sie unter www.james.eu.



Sasdijk 14 | 8281 BM Genemuiden (NL) | www.therdex.com | info@therdex.nl